

Securegel

Detergente para limpeza de resfriadores pelo método gel

VG5

Finalidade de uso

Securegel é um produto recomendado para a aplicação em placas trocadoras de calor em resfriadores de câmaras frias com temperaturas entre 0 – 8 °C. A função principal é, através da manutenção de limpeza da superfície, evitar o crescimento microbiano nas superfícies internas dos resfriadores, evitando que tornem-se fonte de contaminação do ar.

Características / Benefícios

- **Eficiência no Controle Microbiológico**
Mantém placas de resfriadores limpas. Inibe a proliferação de microrganismos. Evita contaminação do ar proveniente dos resfriadores. Efetivo no controle de proliferação de *Listeria monocytogenes*.
- **Prático**
Rápida aplicação através do sistema de pulverização da **Diversey**.
- **Ampla cobertura**
Atinge todos os pontos de difícil acesso dos resfriadores.
- **Econômico**
Aplicado de uma a duas vezes ao mês.
- **Seguro**
Não oferece risco aos usuários durante sua aplicação.

Considerações Técnicas

O **Securegel** é um produto líquido de baixa viscosidade que, ao ser aplicado a baixas temperaturas (0 a 8°C) em placas de resfriadores de câmaras frias, apresenta-se sob a forma de gel. Adere à superfície sem secar, dissolvendo-se gradativamente com a passagem do ar úmido. O produto proporciona a inibição de crescimento microbiológico nos resfriadores minimizando os riscos de contaminação do ar. Com seu uso freqüente, mantém as placas limpas e minimiza a formação de incrustações. Experiências práticas mostram que o **Securegel** é efetivo no controle de proliferação de *Listeria monocytogenes* e demais microorganismos patogênicos psicrófilos, ou seja, que se reproduzem a baixas temperaturas.


O **Securegel** é especialmente indicado para câmaras de resfriamento de Frigoríficos, Laticínios, Indústrias de sorvetes, de refeições pré preparadas e Indústrias Alimentícias onde há o armazenamento de alimentos suscetíveis à contaminação. Pode ser utilizado em adegas indoor em cervejarias.

A utilização freqüente do produto reduz drasticamente a necessidade de desmontagem para limpeza manual e desincrustação das placas dos resfriadores.

Modo de usar

O **Securegel** deve ser pulverizado puro através do pulverizador **Diversey**, obedecendo sempre o sentido do fluxo de ar. Em resfriadores que trabalham por sucção, deve ser aplicado pela parte frontal. Nos equipamentos que trabalham por impulsão do ar para dentro das câmaras, deve ser aplicado pela parte de trás. A aplicação do produto deve ocorrer de uma a duas vezes por mês dependendo da estrutura dos resfriadores, na proporção de 250 – 500 ml por metro cúbico do resfriador.

Importante: É necessário que antes da primeira aplicação do produto, os resfriadores sejam limpos manualmente, com desmontagem das placas e desentupimento dos drenos de água condensada, utilizando-se um detergente neutro. Este produto não possui ação antimicrobiana.

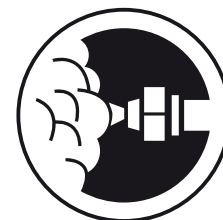

Diverclean™

Securegel

Detergente para limpeza de resfriadores pelo método gel

A fim de evitar risco de contaminação do ar com produtos indesejáveis o pulverizador **Diversey** deve ser usado exclusivamente para esta finalidade.

Metodologia de Análise

Não se aplica.

Características físico-químicas	
Aspecto	líquido límpido
Cor	incolor
Peso específico a 25°C	0,98 g/ml
pH (sol. 1%)	8,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Aminas Graxas, Tensoativo Não-iônico, Solvente Glicólico e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISP)**.

Prazo de Validade

24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

"Produto Saneante Notificado na ANVISA"
Nº 25351.059070/2003-76

Químico Responsável

Maria do Carmo M. Moraes – CRQ IV 04.230.035 - SP

Para maiores informações

Consulte o seu representante **Diversey**.

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com